
 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

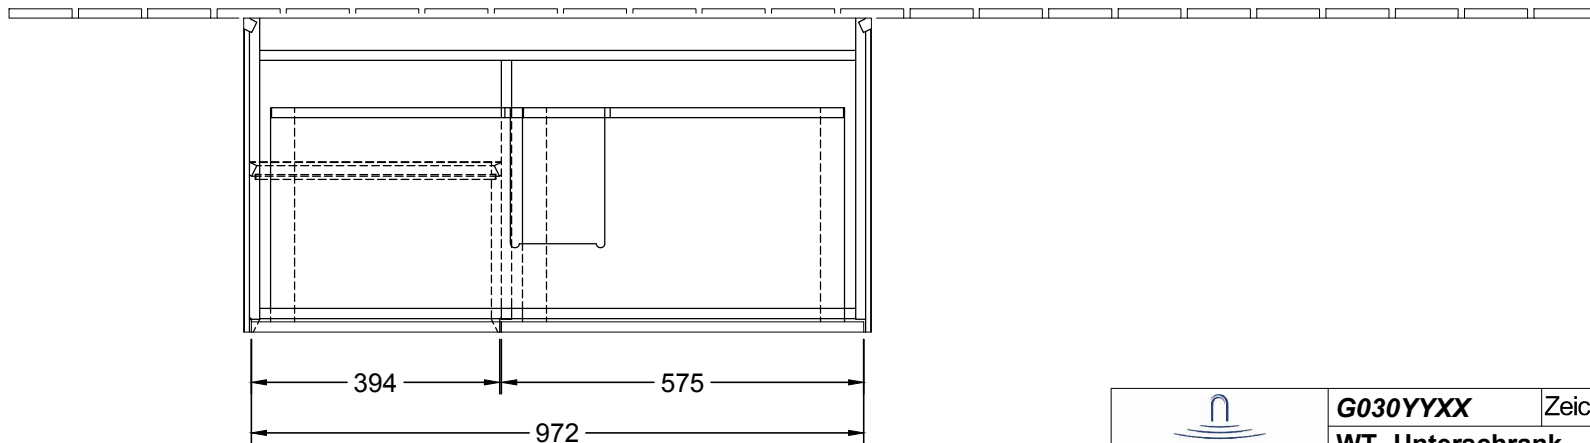

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------|------|-------------|
|  Villeroy & Boch <small>1748</small> | G030YYXX | Zeichner | MAJJ | 06.12.2016 |
| | WT- Unterschrank | FINION | | |
| | Typenzeichnung | | | |
| | | | | 1:12 |
| <small>Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.</small> | | | | |