


Montageanleitung für bodenbündig verfliesbare Duschelemente mit quadratischem Ablaufrost

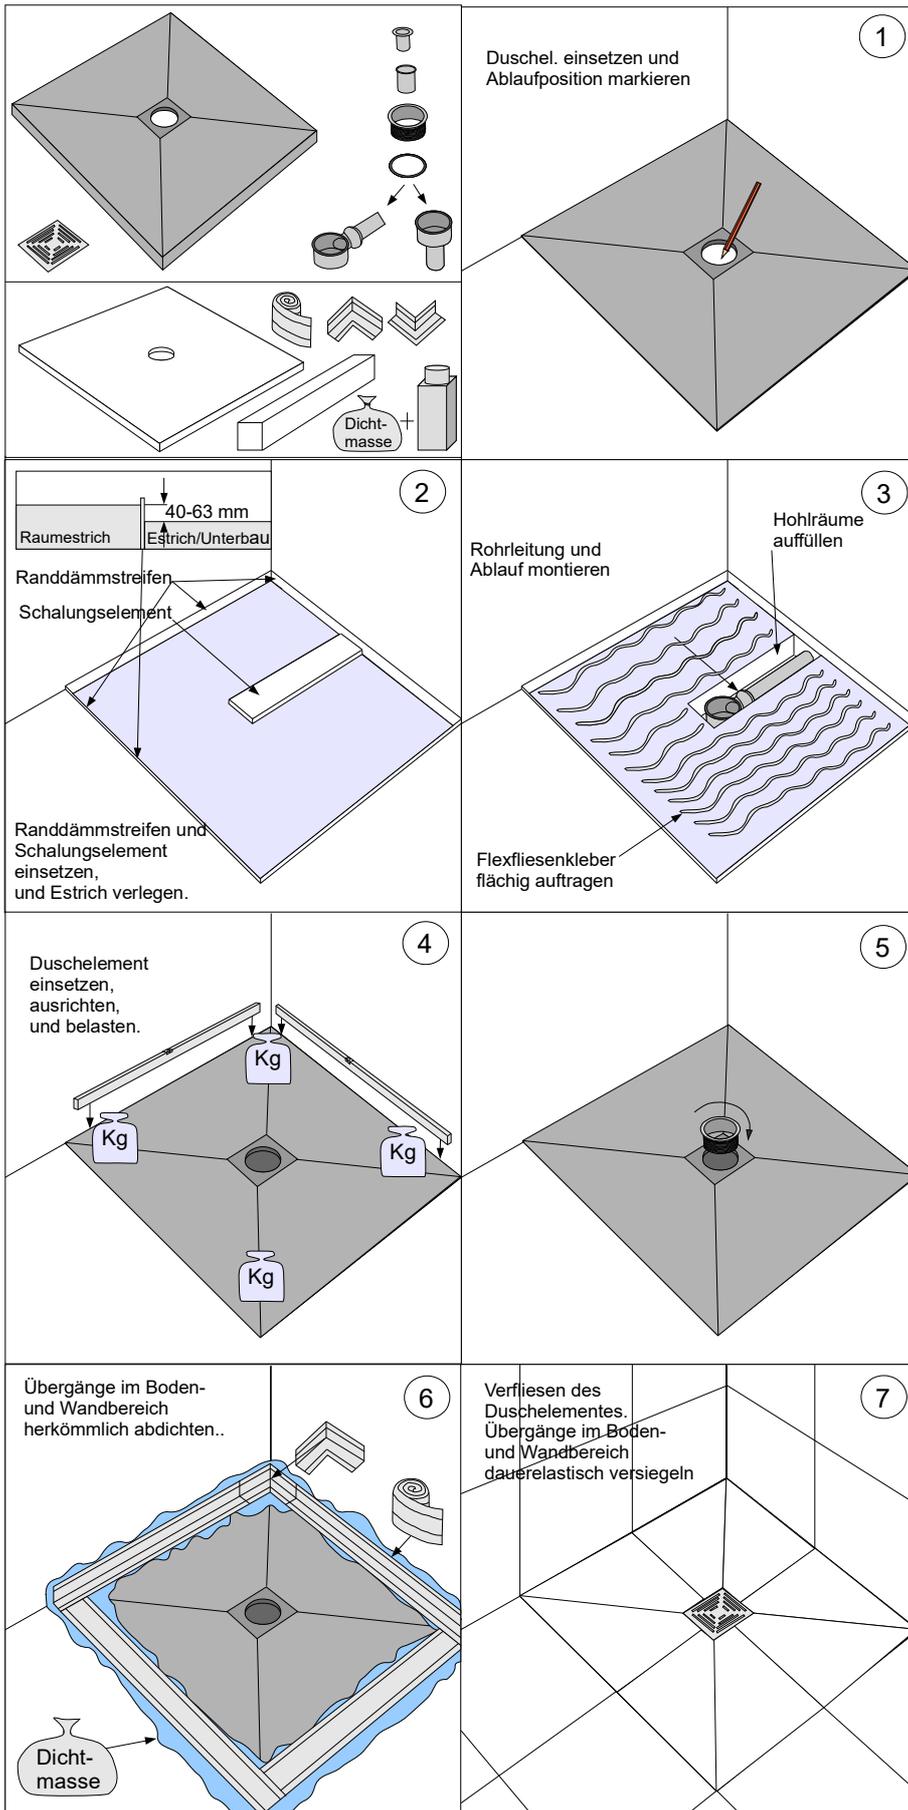

Inklusive:
Standard Edelstahl Ablaufrost,
Aufsatzrahmen zur Höhenanpassung und
Bodenmanschette

Optional:
Ablauf senkrecht oder waagrecht
(DN50 oder DN 40) Fugendichtband,
Innen- und Außenecken.

Montageverlauf:

1. Duschelement provisorisch einsetzen und die Position des Ablaufs markieren. Duschelement wieder entfernen.

2. Schalungselement im Verlauf des Ablaufs einsetzen. Randdämmstreifen an den Seitenwänden fixieren. Estrich bis zu einer Höhe von 40-63 mm (je nach Stärke Duschelement) unterhalb der Oberkante des Raumestrichs verlegen, oder das EPS-Unterbauelement verwenden.

3. Schalungselement entfernen. Rohrleitung und Ablauf montieren. Hohlräume auffüllen mit PU-Schaum (2K) oder Mörtel. Flexiblen Fliesenkleber flächig auf den Untergrund auftragen.

4. Duschelement einsetzen und ausrichten.

5. Ablaufoberteil mit Unterteil verbinden (siehe Montageanleitung des Bodenablaufs)

6. Übergänge im Boden- und Wandbereich herkömmlich abdichten.

7. Verfliesen des Duschelementes. Bodena Ablauf und Übergänge im Boden- und Wandbereich dauerelastisch versiegeln.

Beim Einsatz der rollstuhlbefahrbaren Ausführung muß die Mindestgröße der Fliesen 50x50 mm betragen. Im Übergangsbereich (Duschelement/Raumestrich) Bewegungsprofil verwenden.

Achtung: das Bodenelement ist gegen Schäden an der Beschichtung zu schützen. Bei Beschädigungen ist neue Dichtmasse aufzutragen!

Wenn das Duschelement gekürzt wird, bitte darauf achten, daß die Oberfläche nicht beschädigt wird.